


ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ «ВОДОЛІЙ»

(Виконати налаштування параметрів, виділених прямокутником)

Подайте напругу живлення 12В на прилад «Водолій» через запобіжник.
Перейдіть в меню користувача 1, натиснувши одночасно дві кнопки FUN + OK

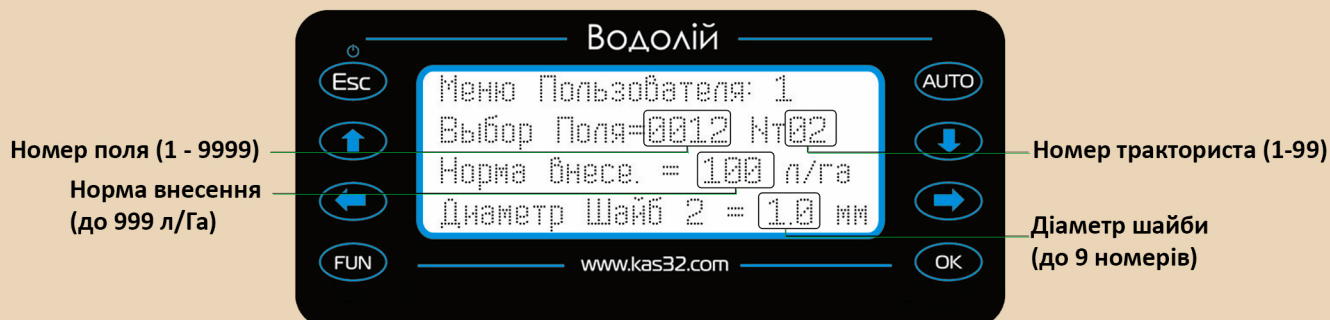


У разі зміни номера шайб (чим більше номер шайби - тим вище пропускна здатність) в рядку «норма внесення» вказується максимальна норма внесення при використанні даної шайби.

У разі неправильного підбору діаметра шайби не забезпечується норма внесення.


Для збереження параметрів необхідно натиснути кнопку OK.

Для зміни джерела швидкості перейдіть в меню користувача 2, натиснувши кнопку FUN.

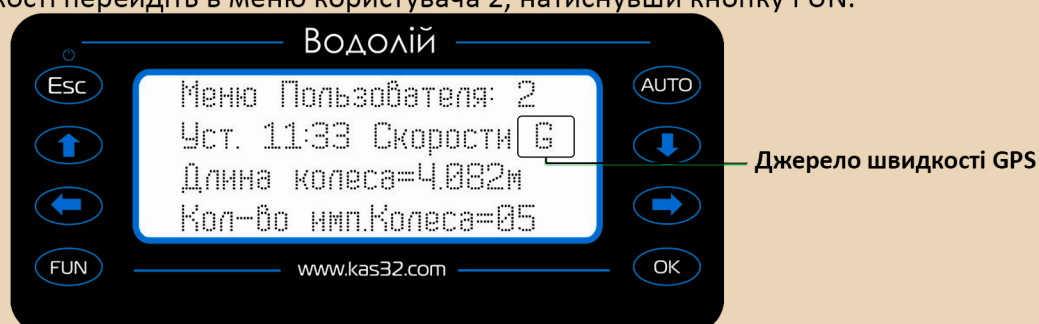

Після того, як всі параметри внесені, необхідно натиснути кнопку OK.

Щоб завдати кількість і ширину секцій, перейдіть в меню користувача 3, натиснувши кнопку FUN.

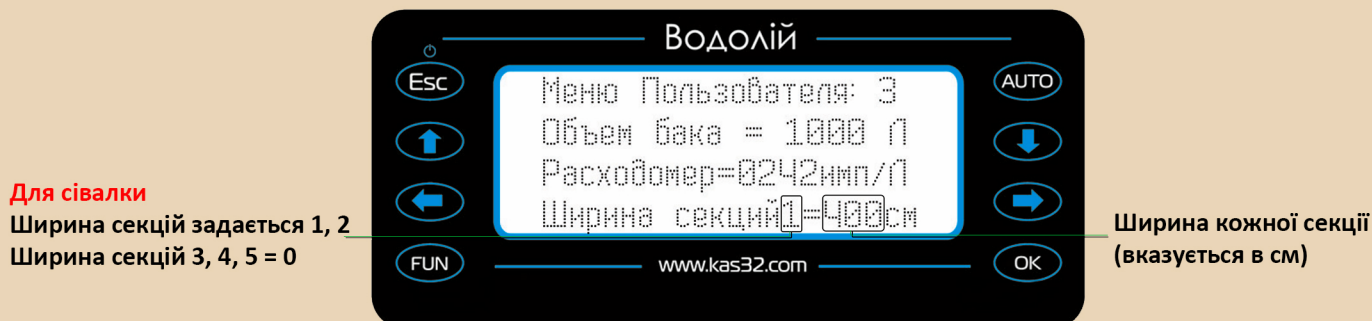

Після того, як всі параметри внесені, необхідно натиснути кнопку OK.

Для переходу в головне меню необхідно натиснути кнопку Esc. Натиснути кнопку AUTO і перевести тумблер регулюючого клапана в положення «ON».



При ширині штанги більш 9м, розмір штанги розбити на кілька секцій.

Ширина штанги мусить відповідати даним в приладі паралельного водіння.

Під час маневрів, не пов'язаних з технологічним процесом, відключайте головний клапан.

Після закінчення роботи обов'язково промити систему.



Переміщення курсора



Перегляд пунктів меню або збільшення/зменшення значення



Збереження змін
Вмикання/вимикання автоматичного режиму



Вихід з поточного меню
Виклик меню функцій